


DÖSV Wing Load Chart für Speedriding (mit Skiern)

Wing Load = Startgewicht (KG)* : Schirmgröße (m²)

* Startgewicht (KG) = Körpergewicht zzgl. Kleidung und Ausrüstung (+15 bis 20KG)

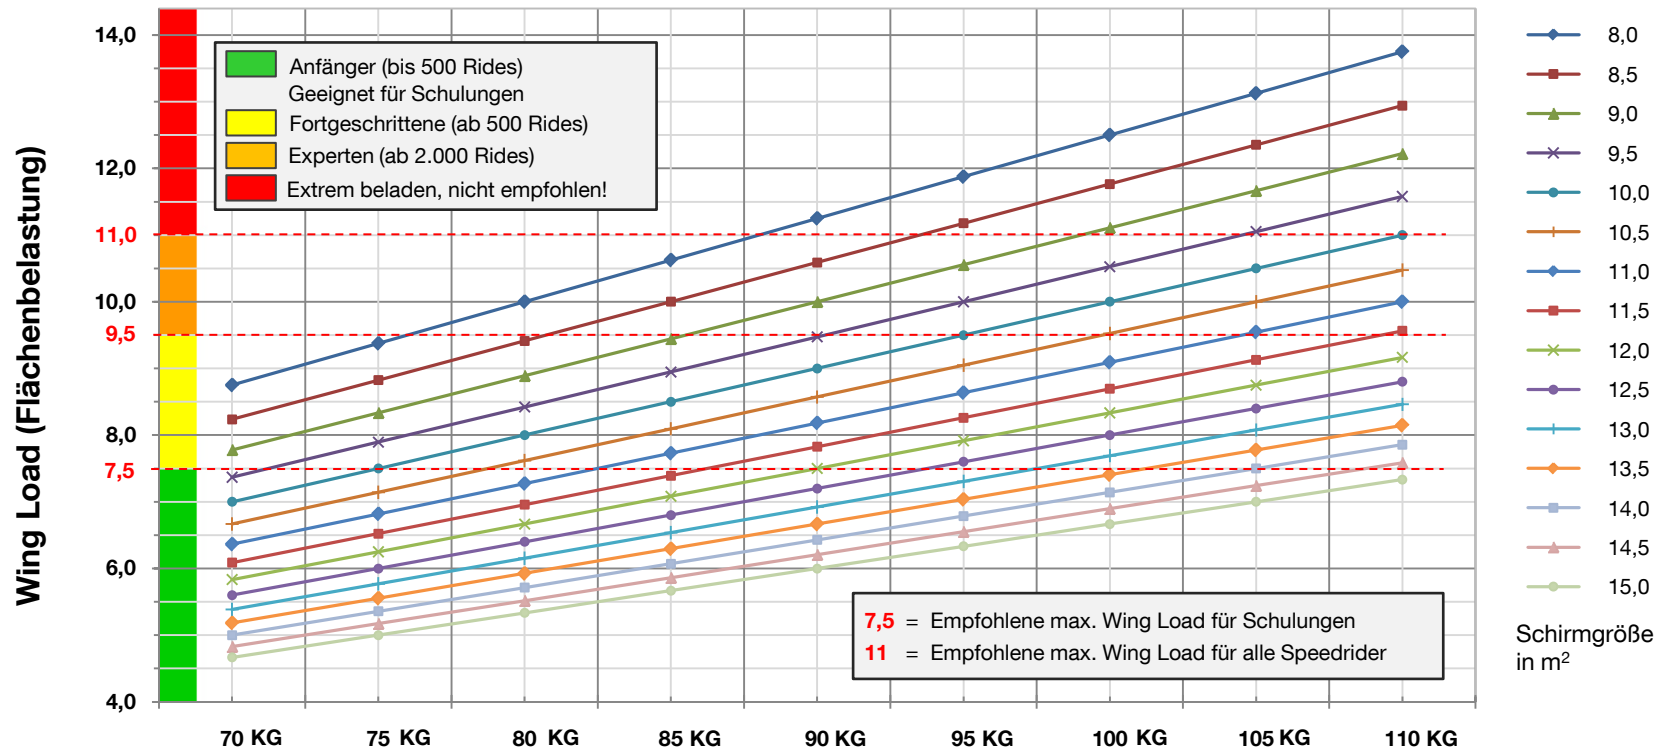

Die genannten Richtwerte gelten nur für den Skistart. Für die Nutzung von Fusstart-fähigen Speedgliding-Wings gelten separate Empfehlungen (s. Wing Load Chart für Speedgliding).

DÖSV-Sicherheitshinweis: Speedriding-Wings sollten nicht zu Fuß gestartet werden !!!